


TOURGuide / TOURGuideplus Sender

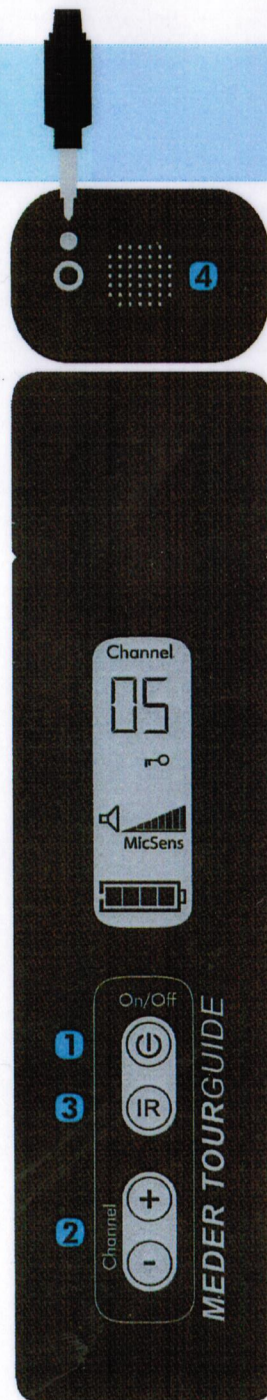

1 Einschalten

Drücken Sie den
⏻ Schalter.

Wenn für 5 min nicht gesprochen wird, blinkt MicSens im Display. Nach weiteren 25 min schaltet sich der Sender automatisch aus.

2 Kanal wählen

Wählen Sie mit
den Channel
Tasten den gewünschten Sendekanal.

Sind mehrere Sender gleichzeitig in Gebrauch, halten Sie, wenn möglich, mindestens 1-2 Kanäle Abstand zwischen den genutzten Kanälen.

3 Kanalferneinstellung

Sie übertragen den gewählten Kanal auf die Empfängergeräte, indem Sie die **IR** Taste drücken, während der Sender in Richtung Stirnseite des Empfängers zeigt. Ein Abstand von 5 Metern darf nicht überschritten werden.

4 Mikrofon

Das eingebaute Mikrofon befindet sich an der Oberseite des Gerätes. Ein externes Mikrofon lässt sich über die Klinke-Buchse anschließen.


MEDER
CommTech
Partner for your GroupGuideSystem

Das Programmier-Menü

Der Sender verfügt über ein Menü, in welchem drei Untermenüs die **Mikrofon-Empfindlichkeit** (P1), eine **Kanalsperre** (P2) und das sogenannte **Noisegate** (P3) eingestellt werden können.

Menüführung

Um in das Programmiermenü zu gelangen, drücken Sie gleichzeitig die **⏻** und **⏮** Taste für 1 Sekunde. Es erscheint „P1“ auf dem Display. Sie befinden sich jetzt im Programmiermenü. Mit der **Ⓜ** Taste können Sie nacheinander durch die Untermenüs blättern.

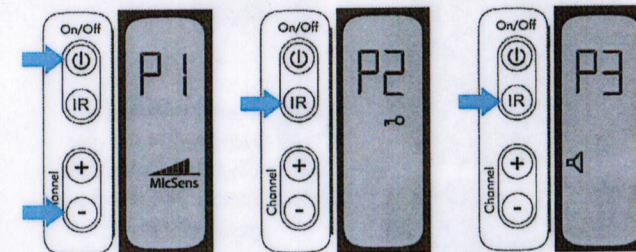

P1

Die richtige **Mikrofon-Empfindlichkeit** sorgt für ein gutes Hörempfinden beim Empfänger. Er prüft bei mittlerer Lautstärke an seinem Gerät die empfangene Sprache.

Ⓜ erhöht die Empfindlichkeit
Ⓜ verringert die Empfindlichkeit

P2

Die **Kanalsperre** sperrt die Kanalwahl am Empfänger. Kombiniert mit der Kanalferneinstellung wird sichergestellt, dass stets der richtige Kanal empfangen wird. Die Kanalsperre wird durch das **Ⓜ** Symbol angezeigt

Ⓜ aktiviert die Kanalsperre
Ⓜ deaktiviert die Kanalsperre

P3

Die **Noisegate** Funktion sorgt dafür, dass unerwünschte – im Verhältnis zur Stimme leise – Nebengeräusche nicht übertragen werden. Das Noisegate ist aktiv, wenn das **Ⓜ** Symbol auf dem Display erscheint.

Ⓜ aktiviert das Noisegate
Ⓜ deaktiviert das Noisegate

Um die geänderten Funktionen zu übernehmen, schalten Sie durch drücken der **⏻** Taste das Gerät aus. Sobald das Gerät wieder eingeschaltet wird, werden die Änderungen wirksam.

TOURGuide / TOURGuideplus Empfänger



1 Einschalten
Stöpseln Sie den
Kopfhörer ein.

2 Kanal wählen
Wählen Sie mit den
Channel Tasten den
Kanal, den das Sende-
gerät verwendet.

 Wird das Schlüssel- Symbol
angezeigt, lässt sich der Ka-
nal nicht verstellen. Er kann
nur noch vom Sender über
IR verändert werden.

 Das Batterie Symbol zeigt den
Akkustand des Gerätes an.

3 Lautstärke regeln
Regeln Sie mit den
Volume Tasten die
Lautstärke.

4 Ausschalten
Ziehen Sie den Kopf-
hörerstecker aus dem
Gerät

MEDER
CommTech
Partner for your GroupGuideSystem

 **Intradex**
headsets.at

Intradex Hör-Sprechsysteme GesmbH
Pombergerweg 292a, A-1220 Wien, Austria
Tel: +43 1 2044294-0, Fax: +43 1 2044294 18
E-Mail: office@intradex.at, www.headsets.at