

BASICGuide mini Sender



1 Einschalten
Drücken Sie den
⏻ Schalter.

2 Kanal wählen
Wählen Sie mit
den Channel-
Tasten den
gewünschten Sendekanal.

Sind mehrere Sender gleich
zeitig in Gebrauch, halten Sie,
wenn möglich, mindestens
1-2 Kanäle Abstand zu den be-
nachbarten genutzten Kanälen.



3 Kanalferneinstellung
Sie übertragen den
gewählten Kanal auf
die Empfängergeräte,
indem Sie die (IR) Taste drücken,
während der Sender in Rich-
tung Stirnseite des Empfängers
zeigt. Ein Abstand von 5 Metern
darf nicht überschritten werden.


4 Mikrofon
Das eingebaute
Mikrofon befindet sich
an der Oberseite des
Gerätes. Ein externes Mikrofon
lässt sich über die Klinke-Buch-
se anschließen.

Das Programmier-Menü

Der Sender verfügt über ein Menü, in welchem drei Untermenüs die **Mikrofon-Empfindlichkeit** (P1), eine **Kanalsperre** (P2) und das sogenannte **Noisegate** (P3) eingestellt werden können.


Menüführung


Um in das Programmiermenü zu gelangen, drücken Sie gleichzeitig die  und  Taste für 1 Sekunde. Es erscheint „P1“ auf dem Display. Sie befinden sich jetzt im Programmiermenü. Mit der Taste können Sie nacheinander durch die Untermenüs blättern.

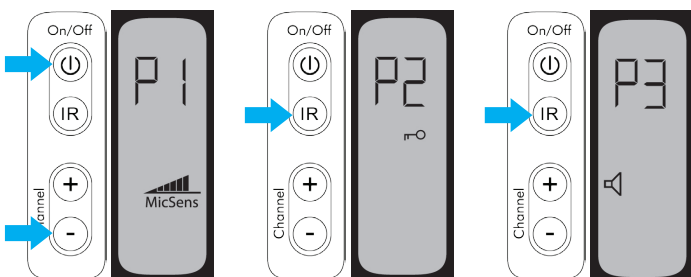


P1

Die richtige **Mikrofon-Empfindlichkeit** sorgt für ein gutes Hörempfinden beim Empfänger. Er prüft bei mittlerer Lautstärke an seinem Gerät die empfangene Sprache.


 erhöht die Empfindlichkeit


 verringert die Empfindlichkeit

P2


Die **Kanalsperre** sperrt die Kanalwahl am Empfänger. Die Kanalsperre wird durch das  Symbol angezeigt.


Für **BasicGuide mini** nicht notwendig


 aktiviert die Kanalsperre


 deaktiviert die Kanalsperre

P3

Die **Noisegate** Funktion sorgt dafür, dass unerwünschte – im Verhältnis zur Stimme leise – Nebengeräusche nicht übertragen werden. Das Noisegate ist aktiv, wenn das  Symbol auf dem Display erscheint.

 aktiviert das Noisegate



 deaktiviert das Noisegate

Um die geänderten Funktionen zu übernehmen, schalten Sie durch drücken der  Taste das Gerät aus. Sobald das Gerät wieder eingeschaltet wird, werden die Änderungen wirksam.

BASICGuide mini Empfänger



1 Einschalten
Stöpseln Sie den Kopfhörer ein.

2 Lautstärke regeln
Regeln Sie mit der   Volumen-Tasten die Lautstärke.

Akkustand

leuchtet die Diode an der Oberseite des Geräts dauerhaft rot, hält der Akku noch etwa zwei Stunden

3 Ausschalten
Ziehen Sie den Kopfhörerstecker aus dem Gerät