

## BEDIENUNGSANLEITUNG

### AudioGuide-System HearoGuide 100

Vor Inbetriebnahme Batterien oder Akkus einsetzen  
(Akkus: 1,2 V NiMH Gr. AA / Batt.: 2 Stk. Alkaline 1,5 V Gr. AA):

**ACHTUNG: Niemals das Gerät in die Ladestation stecken,  
wenn Batterien eingesetzt sind!**

<b>Einschalten:</b>	Power On	Drücken bis LED leuchtet
<b>Abspielen:</b>	Power On	LED blinkt kurz

Ziffern für das jeweilige Audiostück eingeben

z.B. 1,2,3,4,5....      PLAY

Zum Beenden:      STOP

für den nächsten Audiofile:      Taste 0

oder einfach wieder Ziffern eingeben

z.B. 1,2,3,4,5....      PLAY

Mit PAUSE kann das Stück angehalten werden, nochmaliges  
Drücken setzt das Stück an derselben Stelle wieder fort.

Die Lautstärke kann mit den Tasten 7 (leiser) und 9 (lauter) reguliert werden

Der Audioguide schaltet sich nach längerer Nichtverwendung von selbst aus.

#### **Sprache Wählen:**

Ziffern eingeben z.B. 951,952,953,954      PLAY/STOP drücken

Insgesamt können Audiostücke in 32 Sprachen aufgespielt werden. Die Sprachen sind unter den Nummern 951-982 abgelegt.

Der Audioguide kann aufgrund des eingebauten Lautsprechers direkt wie ein Telefonhörer, als auch mit Kopfhörer verwendet werden. Der Hörer hat 2 Buchsen, sodass sich mittels zweier Kopfhörer auch 2 Personen gleichzeitig das gewünschte Audiostück anhören können.

Mit vollen Akkus kann der Hörer ca. 10 Stunden verwendet werden. Dann müssen die Akkus für zumindest 3 Stunden geladen werden. Mit herkömmlichen Alkaline-Batterien arbeitet der AudioGuide-Hörer ca. 16 Stunden.

Die LED des Hörers leuchtet nach dem Einschalten GRÜN, wechselt die LED auf GELB sollte man die Batterien wechseln bzw. laden. Bei ROT sind die Batterien praktisch leer und der Hörer kann nicht mehr verwendet werden.

#### **Update der Hörer:**


Erfolgt über 10er-Update-Ladestation oder per USB-Kabel. Die Software für das Updaten ist bei der 10er-Station inbegriffen.

Optional können auch Induktionsumhängespulen für Hörgeräteträger geliefert werden. Diese Spulen werden einfach (wie ein Ohrhörer) am Audioguide angesteckt.



#### **IMTRADEX HÖR-SPRECHSYSTEME GesmbH**

Pombergerweg 292a • A-1220 Wien / Austria • Telefon: +43 / 1 / 20 44 294-0 • Telefax: +43 / 1 / 2044294-18  
email: headsets@imtradex.at • Bankverbindung: Erste Bank • IBAN: AT88 2011 1286 1836 0600 • BIC: GIBAAATWW  
registr. beim Handelsgericht Wien FN 495535d • UID-Nr. ATU73523458 • www.headsets.at • www.imtradex.at

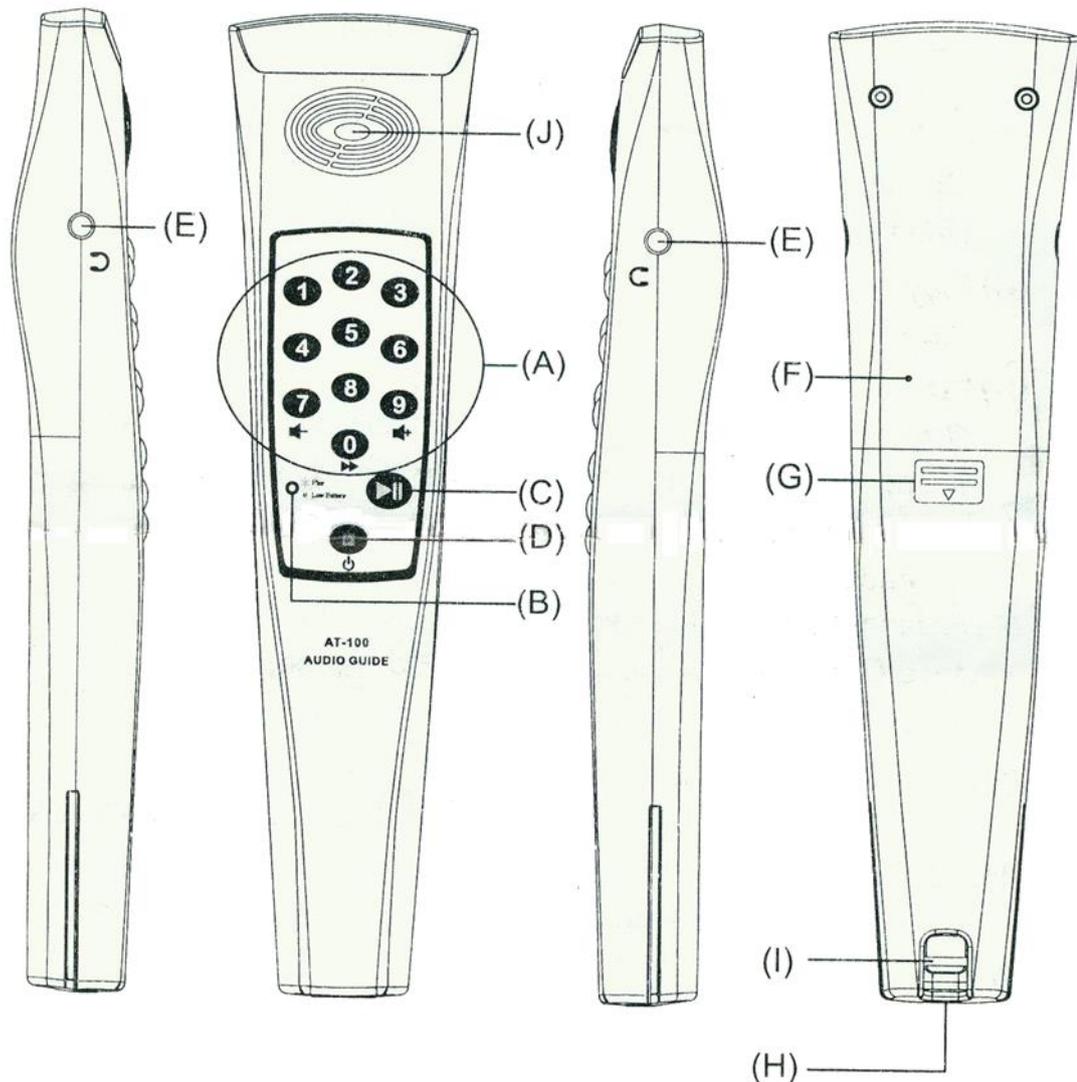

- (A) Ziffernfeld 0-9 für Zifferneingabe zur Wahl der Sprache und des gewünschten Audiofiles, Lautstärkeregelung (7 und 9) und Weitersprung zum nächsten Audiofile (0)
- (B) LED Anzeige  
GRÜN: eingeschaltet, GELB: Batterie schwach, ROT: Batterien leer
- (C) PLAY/PAUSE  
Abspielen und Pausieren des Audiofiles
- (D) POWER ON/OFF und STOP Taste  
Taste drücken zum Einschalten, Drücken und Halten (2sec.) zum Ausschalten, Drücken zum Stoppen des Audiofiles
- (E) Hörerbuchsen zweifach für externe Hörer
- (F) Loch zur leichteren Öffnung des Batteriedeckels, mit dünnem Stift reindrücken, und gleichzeitig Batteriedeckel aufschieben
- (G) Batteriedeckel
- (H) IEEE 1394 USB Port zum Updaten des AudioGuides
- (I) Halterung für Umhängekordel
- (J) Lautsprecher zum Hören, bei Verwendung eines externen Hörers wird der Lautsprecher ausgeschaltet

## IMTRADEX HÖR-SPRECHSYSTEME GesmbH

Pombergerweg 292a • A-1220 Wien / Austria • Telefon: +43 / 1 / 20 44 294-0 • Telefax: +43 / 1 / 2044294-18  
 email: headsets@imtradex.at • Bankverbindung: Erste Bank • IBAN: AT88 2011 1286 1836 0600 • BIC: GIBAATWW  
 registr. beim Handelsgericht Wien FN 495353d • UID-Nr. ATU73523458 • www.headsets.at • www.imtradex.at